


MURVERKSMÅTTET ÄR LÄNGDEN AV EN STEN PLUS EN STÖTFOG. NORMALT FÖRSÖKER MAN ANPASSA EN STEN PLUS EN FOG TILL 240mm VID DANSKT FORMAT, VILKET GET EN STÖTFOG PÅ TEORETISKA 12mm.
 NEDAN EXEMPEL VISAR EN TEGELPELARE MELLAN TVÅ FÖNSTER.
 DET ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ MURVERKSMÅTTET NÄR MAN BESTÄMMER BREDD PÅ TEGELPELARE.
 MAN VILL HELST UNDVIKA ATT ANVÄNDA STENAR MINDRE ÄN EN KOPP I STORLEK (HALV STEN) VID NORMAL MURNING.
 FUNDERA ÖVER VILKET FÖRBAND SOM ANVÄNDS OCH UTGÅ FRÅN DET NÄR MAN VILL PLACERA STENARNA I EN TEGELPELARE.

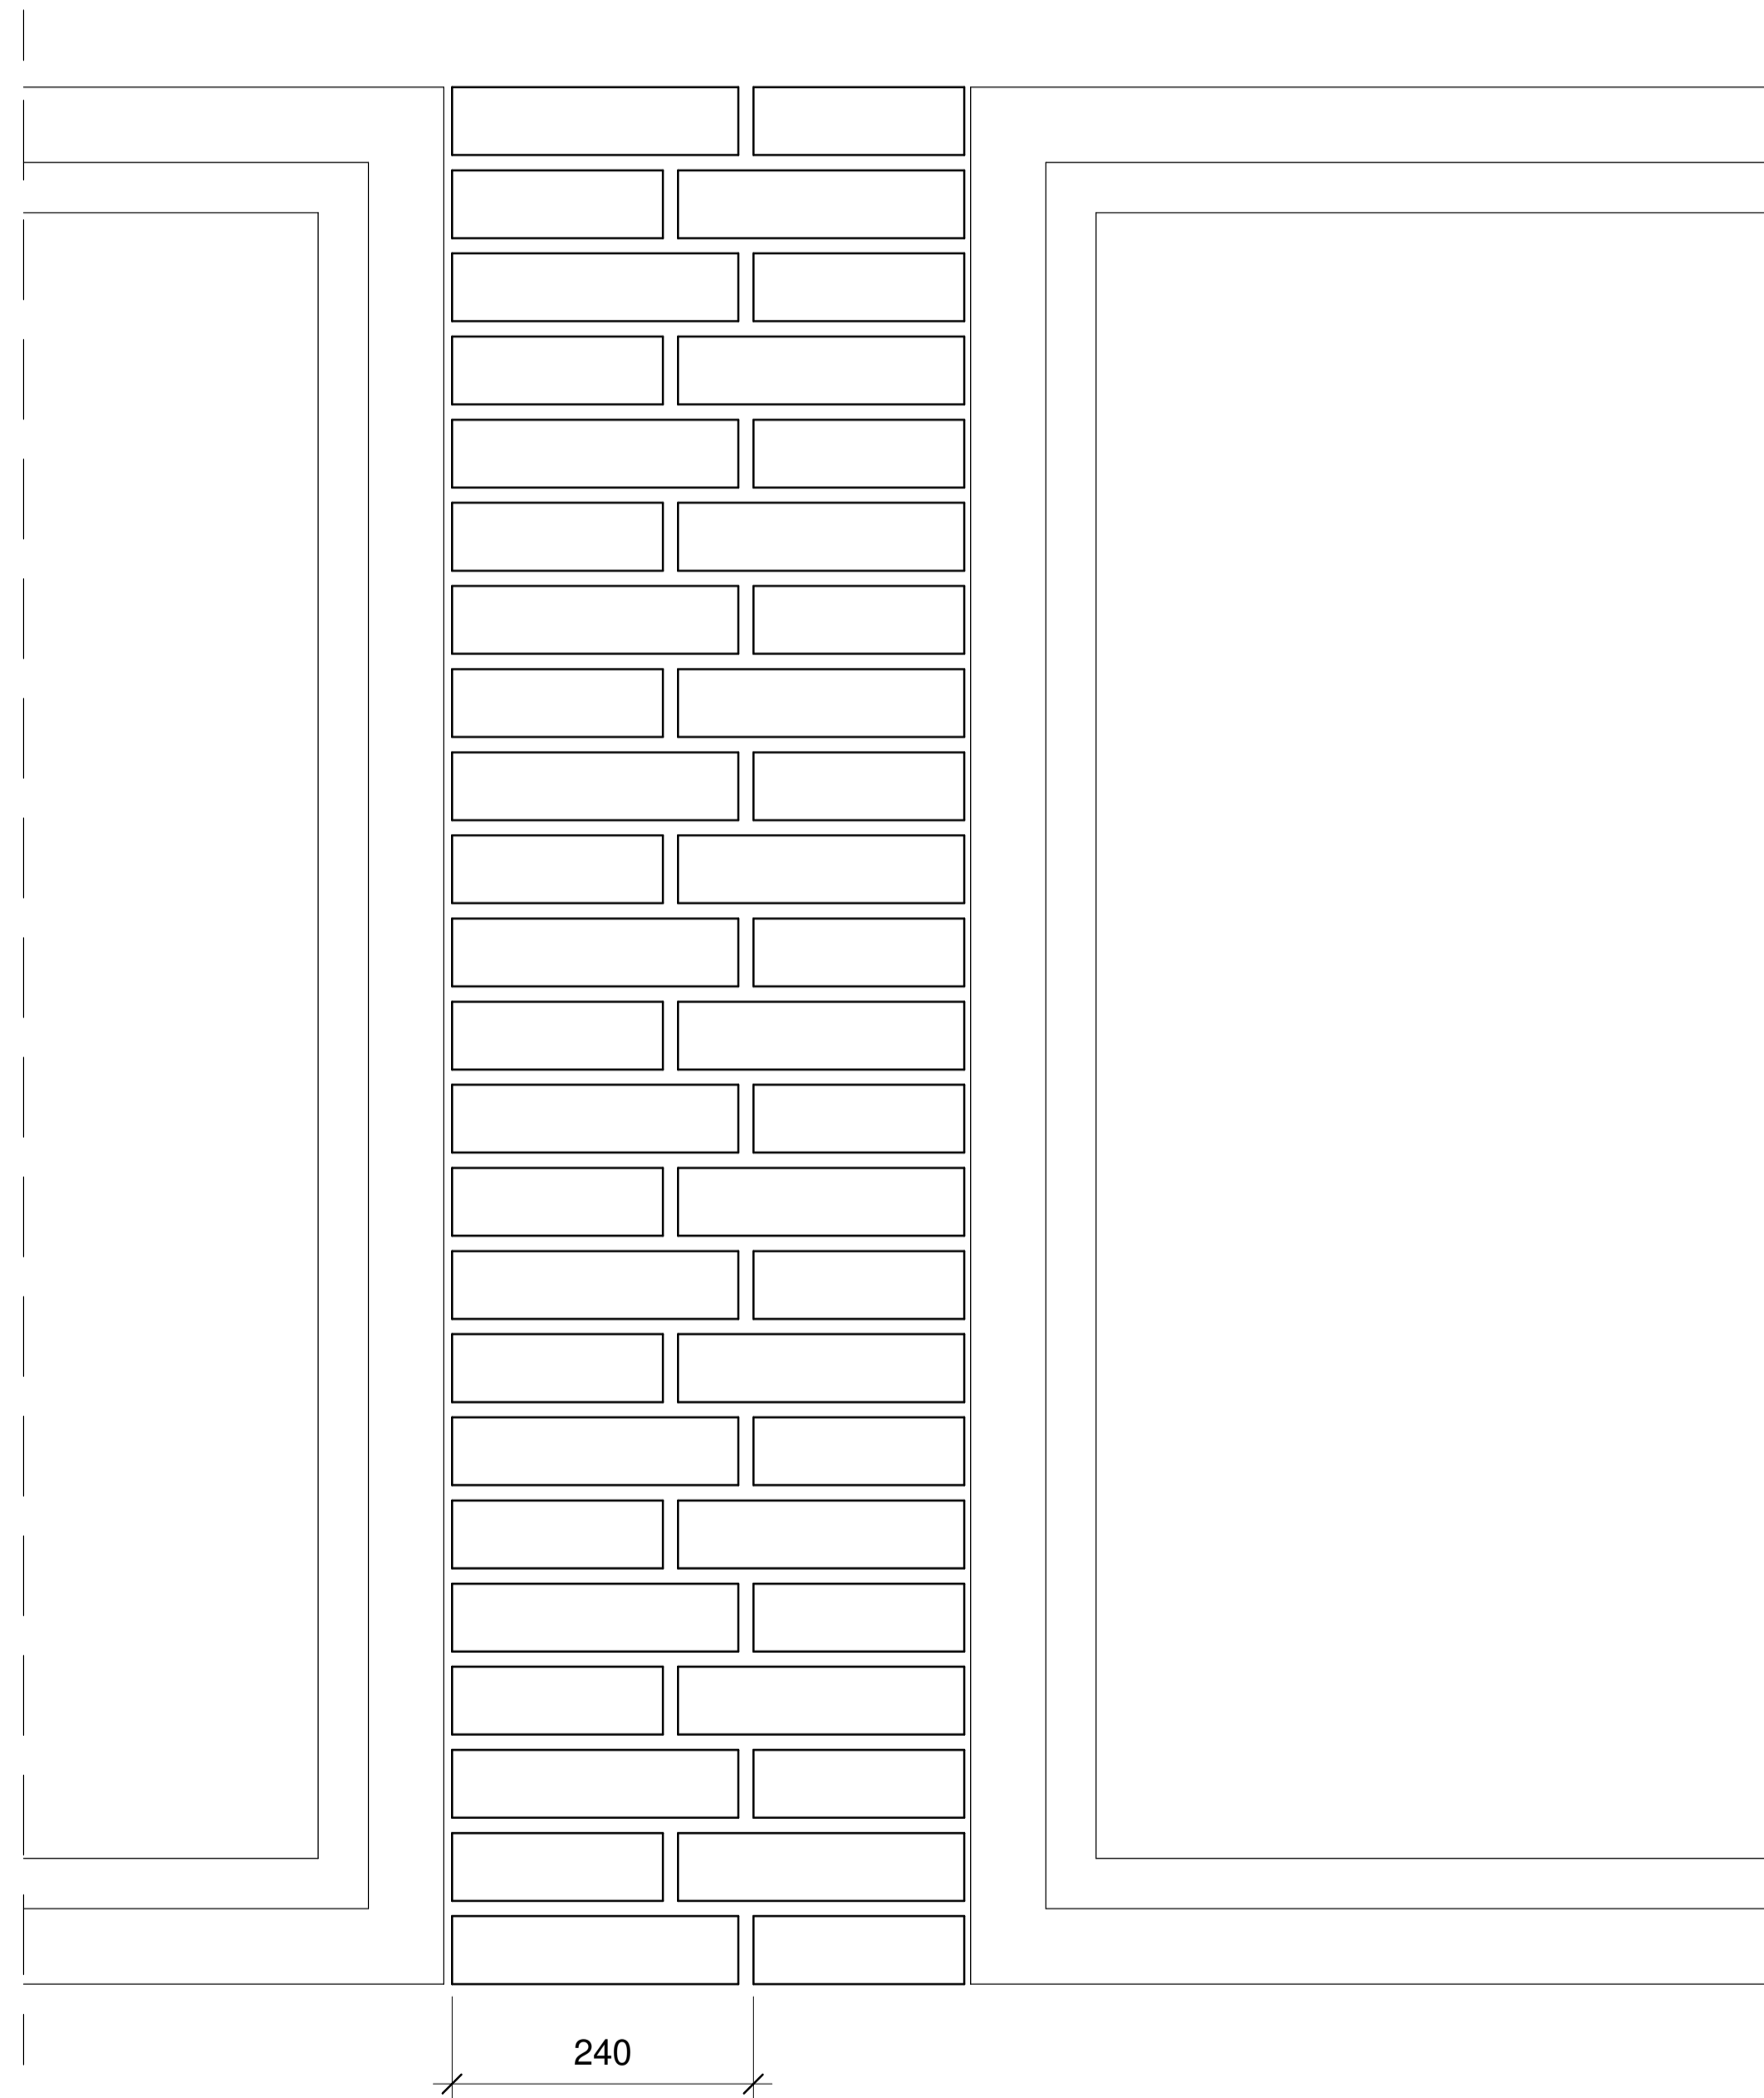

FÖRKLARINGAR:

DETALJ SKA SES SOM FÖRSLAG.

TANKEN MED DETALJEN ÄR ENDAST ATT GE KOMMENTARER PÅ VAD SOM VI ANSER VARA VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ, MED HÄNSEENDE PÅ TEGLET.

VÄGGUPPBYGGNAD M.M. ÄR BARA INRITAT FÖR ILLUSTRATION.

RÅDGÖR MED TEGELMÄSTER OM FRÅGOR GÄLLANDE ER SPECIFIKA BYGGNAD.

REV	ÄNDRING	DATUM
-----	---------	-------

PRINCIPHANDLING



UPPDRAG NR -	KONSTRUERAD AV FL	HANDLÄGGARE FL
DATUM 2021-11-19	ANSVARIG FL	

TEGELMÄSTER - PRINCIPDETALJ

MURVERKSMÅTT		
SKALA A1 1 : 5	NUMMER T-26.6-0014	REV

