



BRICK ACADEMY

5 sätt att
dölja rörelsefog

Vi erbjuder kostnadsfri förhandsgranskning.

Vi hjälper dig tidigt i projektet att granska
dina ritningar och svara på dina frågor.




040 - 54 22 00 | info@tegelmaster.se



1. INNERHÖRN

Rörelsefogen placerad
i innerhörn.

1. INNERHÖRN

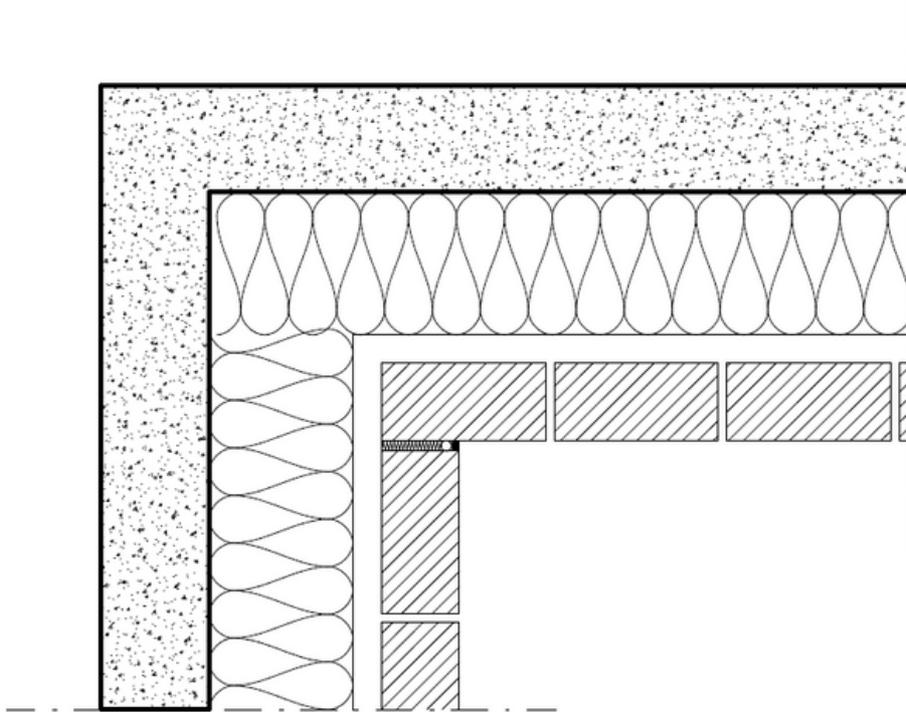


Dilatationsfog i innerhörn är ett smidigt sätt att dölja fogen på. Finns det innerhörn på fasaden försöker vi placera rörelsefogen där.



2. INDRAGET STUPÖR

Indraget stuprör för ett naturligt avslut, en dold dilfog.

2. INDRAGET STUPÖR

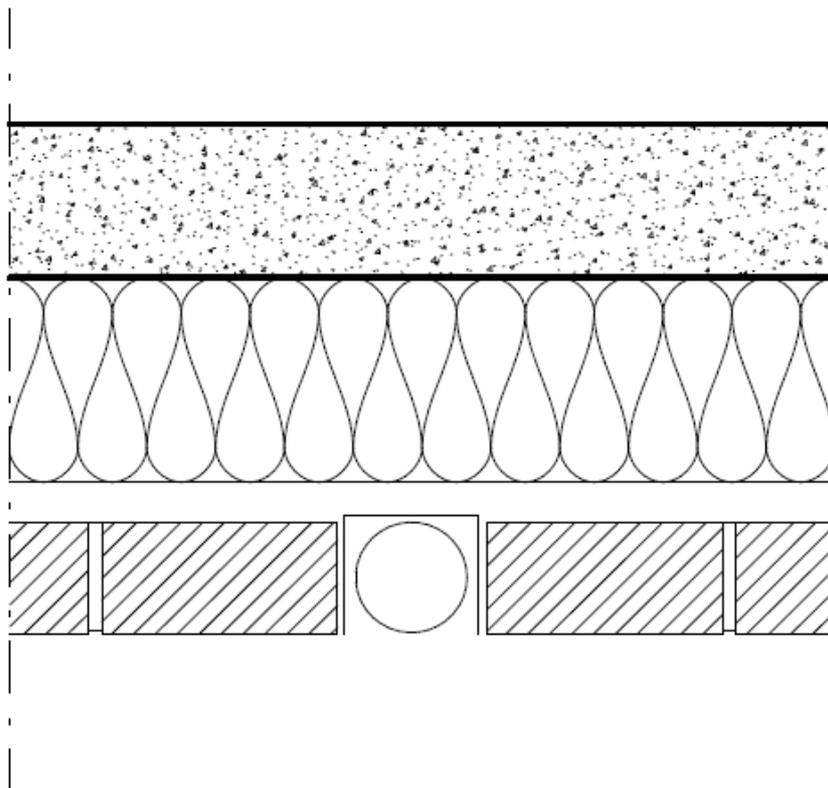

Indragna stuprör kan fungera som en "naturlig" dilfog. Tänk dock på att skapa tegelpelare ner till en sockel på var sida om stupröret. Öppningar bör med andra ord ligga minst 1 & 1/2 sten från infällt stuprör.




ELEKTROGATAN 8
HUVUDKONTOR
Huvudkontor Elektrogatan 4

3.1 FÖRBAND

Rörelsefogen följer förbandet.

3.1 FÖRBAND

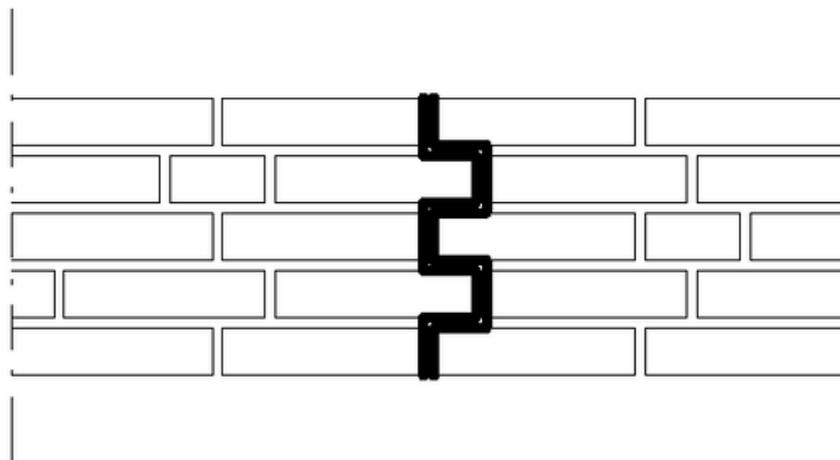


Rörelsefogar i förband ska hållas så raka som möjligt och fogens bredd bör vara minst 12mm

A photograph of a brick building corner. A dark brown downspout runs vertically along the left side of the corner. The brickwork is a mix of reddish-brown and dark grey tones. There are windows with dark frames and balconies with glass railings. A semi-transparent dark grey box is overlaid at the bottom, containing text. A vertical red bar is on the left side of the text box.

4. BAKOM STUPRÖR

Rörelsefogen dold bakom stuprör.

4. BAKOM STUPRÖR

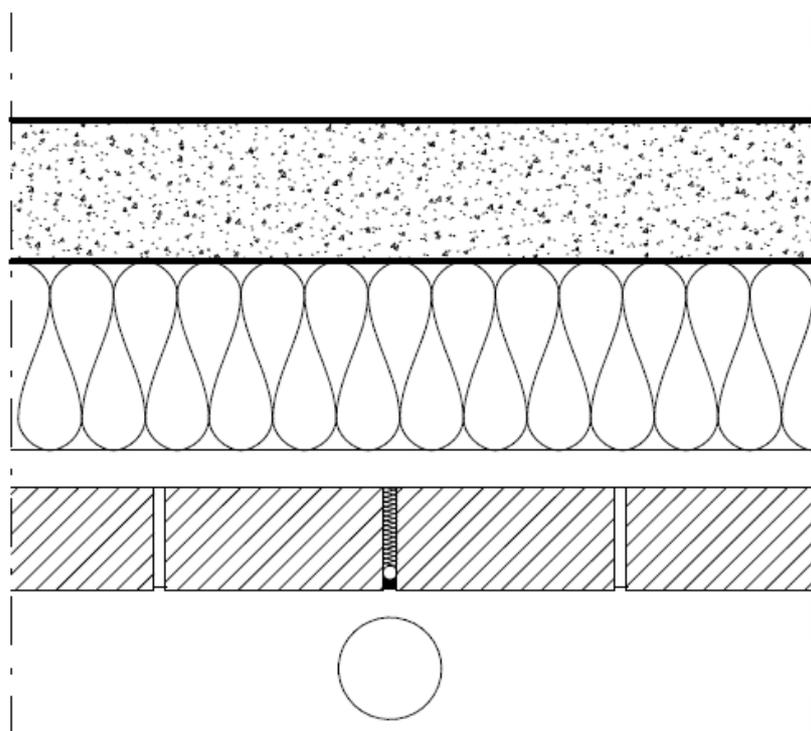

Bakom stuprör är den vanligast och det enklaste sättet att dölja en dilatationsfog på.



4. SANDAD MJUKFOG

Mjukfogen sandas för att få samma kulör och textur som övrig fog.

VI FÖRHANDSGRANSKAR DINA RITNINGAR.

Dilfogar / rörelsefogar är nödvändiga. Och det finns sätt att dölja dem. Årsrörelsen i en skalmur är beroende av fukt och temperatur. Dilfogens uppgift är att ta upp dessa rörelser så att man undviker att sprickor uppkommer i murverket. Placering av dessa dilfogar beror bland annat på höjden på murverket, öppningsmängden, samt svaga snitt.

VARJE PROJEKT ÄR UNIKT!

Rådgör därför alltid med Tegelmäster kring frågor gällande den specifika byggnaden.

