Tekniska data·Teuto, Optimax + Ultra, Modena

Teuto



Täcklängd	32,5—35 cm	Modulmått vindskiva Vänster	13,5 cm	Vikt per st	3,5 kg
Rekommenderad täcklängd	33,5 cm	Modulmått vindskiva Höger	17 cm	Vikt per m²	47,25 kg
Täckbredd	22,1—22,7 cm	Åtgång per m²	12,5·13,8 st	Min. taklutning	22°
Rekommenderad täckbredd	22,4 cm	Genomsnittlig åtgång	Ca 13,5 st	Vattenabsorption	< 3%

Optimax + Ultra



Täcklängd	37,5—39 cm	Modulmått vindskiva Vänster	16 cm	Vikt per st	3,8 kg
				Vikt per m²	39,9 kg
Rekommenderad täcklängd	38 cm	Modulmått vindskiva Höger	18 cm	**Ultra vikt per st**	**2,7—2,9 kg**
				Ultra per m²	**27—29 kg**
Täckbredd	24,9—25,4 cm	Åtgång per m²	10,2·11 st	Min. taklutning	22°
Rekommenderad täck-bredd	25,1 cm	Genomsnittlig åtgång	Ca 10,5 st	Vattenabsorption	< 3%

Modena




Täcklängd	34—36,5 cm	Modulmått vindskiva Vänster	14,5 cm	Vikt per st	3,6 kg
Rekommenderad täck-längd	35,5 cm	Modulmått vindskiva Höger	17,5 cm	Vikt per m²	40,5 kg
Täckbredd	23,2—23,8 cm	Åtgång per m²	11,5·12,5 st	Min. taklutning	18°
Rekommenderad täck-bredd	23,5 cm	Genomsnittlig åtgång	Ca 12 st	Vattenabsorption	< 3%

Nockpannor monterade med beslag

LAF: Avståndet mellan takläkten vid nocken i millimeter (mm). Detta är avståndet som ska hållas mellan de översta läkten när taket läggs.

FLA: Avståndet från första läkten till takfoten eller takkanten i millimeter (mm). Måttet anger första takläktens placering från takkanten.

Observera vid montering: De exakta läktavstånden ska fastställas på plats och anpassas till takpannorna, eftersom de optimala avstånden kan variera beroende på takpannornas typ och storlek.

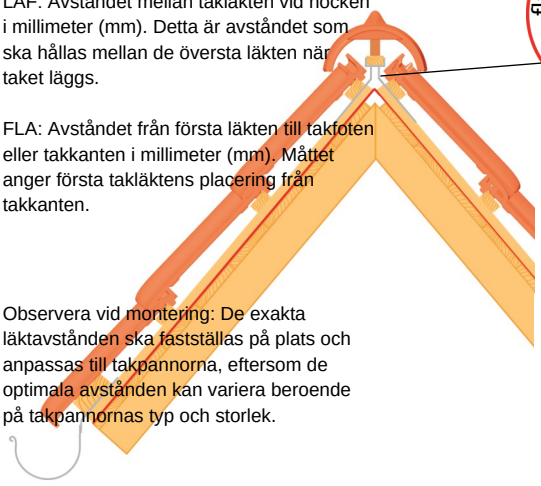

Konisk nockpanna



Standardnockpanna




	Teuto				Optimax				Modena			
	Standardnock konisk				Standardnock konisk				Standardnock konisk			
gr	laf	fla	laf	fla	laf	fla	laf	fla	laf	fla	laf	fla
20	30	125	30	130	30	125	30	135	30	120	30	125
25	30	125	30	130	30	125	30	135	30	120	30	125
30	30	110	30	125	30	120	30	130	30	115	30	120
35	30	110	30	120	30	120	30	125	30	115	30	120
40	25	105	25	110	25	120	25	120	30	110	30	110
45	20	95	20	100	20	110	20	115	30	110	30	110
50	15	85	15	95	15	110	15	110	15	105	15	100
60	10	85	10	85	10	95	10	95	10	100	10	100

Takets bredd

Följande värden behövs för att beräkna takets bredd:

A1 = Avstånd vänster gavelutsprång
B1 = Avstånd höger gavelutsprång
C = Takets bredd
D = Total bredd

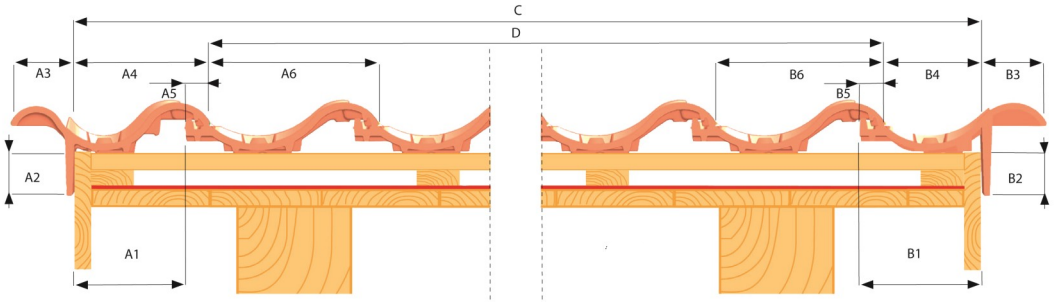

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
TEUTO	135	60	110	190	50	224	170	60	110	120	50	224
OPTIMAX	160	60	110	195	40	251	180	60	105	140	40	251
MODENA	145	55	100	185	45	235	175	55	100	130	45	235

tegelmäster®
www.tegelmaster.se *info@tegelmaster.se * 040- 542200