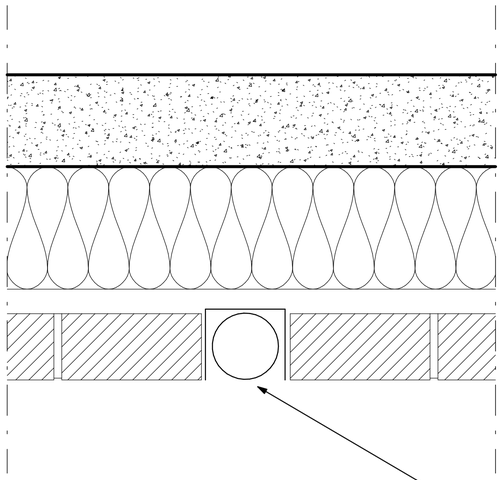

INFÄLLDA STUPRÖR KAN FUNGERA SOM EN "NATURLIG" DILFOG. TÄNK DOCK PÅ ATT SKAPA TEGELPELARE NER TILL EN SOCKEL PÅ VAR SIDA OM STUPRÖRET. ÖPPNINGAR BÖR MED ANDRA ORD LIGGA MINST 1 & 1/2 STEN FRÅN INFÄLLT STUPRÖR.

FÖRKLARINGAR:

DETALJ SKA SES SOM FÖRSLAG.

TANKEN MED DETALJEN ÄR ENDAST ATT GE KOMMENTARER PÅ VAD SOM VI ANSER VARA VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ, MED HÄNSEENDE PÅ TEGLET.

VÄGGUPPBYGGNAD M.M. ÄR BARA INRITAT FÖR ILLUSTRATION.

RÅDGÖR MED TEGELMÄSTER OM FRÅGOR GÄLLANDE ER SPECIFIKA BYGGNAD.

REV	ÄNDRING	DATUM

PRINCIPHANDLING

tegelmäster®

UPPDRAG NR	KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
-	FL	FL
DATUM	ANSVARIG	
2021-11-19	FL	

TEGELMÄSTER - PRINCIPDETALJ

INFÄLLT STUPRÖR

SKALA A1	NUMMER	REV
1 : 5	T-26.6-0016	