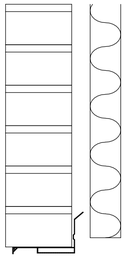

MURÖPPNINGSFORM SEKTION

1 : 5 (A1)

MURÖPPNINGSFROM FRONT

1 : 5 (A1)

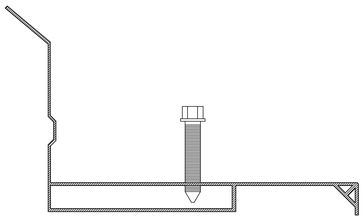

MURÖPPNINGSFORM ÖVER 3000 MM

1 : 1 (A1)

MONTERINGSANVISNING BORRSKRUV:

- NORMALT FÖRFARANDE VAD GÄLLER STÄMPNING OCH DYLIKT.
- PLACERA UT STENARNA OCH MARKERA VART DE TVÅ MITTERSTA FOGARNA KOMMER HAMNA.
- SKRUVA IN TVÅ BORRSKRUVAR PÅ DE PARKERADE PLATSERNA OCH MURA IN DEM I FOGARNA I MURVERKET SOM MURAS OVANPÅ MURÖPPNINGSFORMEN.
- OBS! SE TILL ATT SKRUVEN HAMNAR I HÅLRUMMET PÅ MURÖPPNINGSFORMEN, LIKT BILDEN.

NOTIS: EN MURÖPPNINGSFORM HAR LÄGRE BÄRKAPACITET ÄN EN PREFABRICERAD TEGELBALK.
EN FASAD MED MURÖPPNINGSFORMAR BÖR DÄRFÖR HA MINDRE ÖPPNINGAR, SAMT ATT DE PLACERAS I RAKA LINJER FÖR ATT UNDVIKA OJÄMNA LASTER.

FÖRKLARINGAR:

REV	ÄNDRING	DATUM

PRINCIPSKISSER

tegelmäster®

UPPDRAG NR	KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
	AL	
DATUM	ANSVARIG	
2026-02-03	AP	

MURÖPPNINGSFORM

SKALA A1	NUMMER	REV
As indicated	T-26.6-0022	